Affecter une zone aux détecteurs d'intrusion

Vous pouvez sécuriser jusqu'à 3 espaces, appelés **zones**, de l'habitat.

Une zone est composée de détecteurs d'intrusion placés dans certains endroits de l'habitat. Le système d'alarme SOMFY permet de définir **3 zones distinctes**. Il est ainsi possible d'activer l'alarme sur une seule zone ou 2 zones, ou sur les 3 zones (= mise en marche totale).

Dans l'exemple suivant, les détecteurs d'intrusion de la zone A surveillent les accès porte d'entrée et garage, ceux de la zone B et C surveillent différents étages de l'habitat. Toutes les configurations sont possibles, cela dépend de l'habitat et de l'utilisation de votre client.

Zone A – Déclenchement *temporisé* (AT) ou immédiat (A) de l'alarme en cas d'intrusion

- Les accès de l'habitat (portes d'entrée)
- Une annexe isolée (le garage, par exemple).

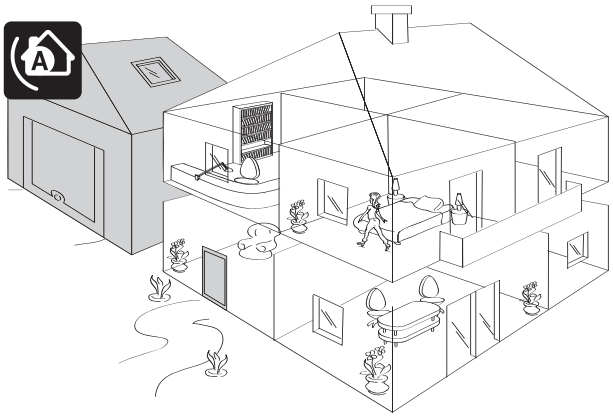

Zone B – Déclenchement immédiat de l'alarme en cas d'intrusion

Une partie non-utilisée de l'habitation, pendant la nuit, le salon ou tout le rez-de-chaussée.

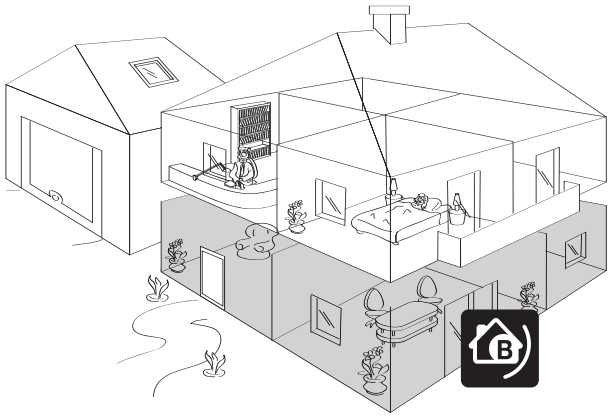

Zone C – Déclenchement immédiat de l'alarme en cas d'intrusion

Une autre partie non utilisée de l'habitation, pendant la journée, un étage ou le sous-sol.

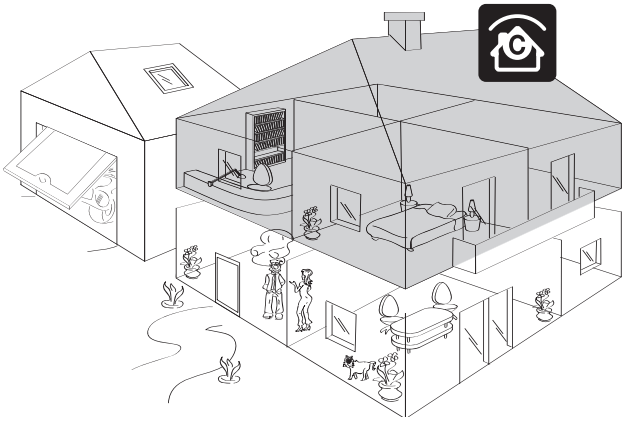

Mise en marche totale (zones A+B+C)

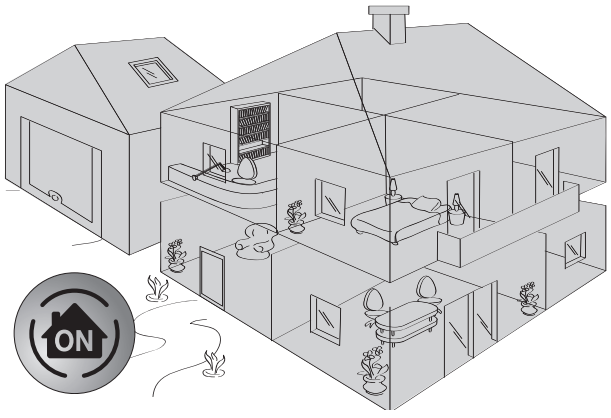

Mise en marche partielle ou totale

Partielle – 1 ou 2 zones en marche (A, B, C, A+B, A+C ou B+C)
Mise en marche **INDÉPENDANTE** des zones de surveillance, zone A, B ou C.

Totale – les 3 zones en marche (A+B+C)
Mise en marche **TOTALE** du système d'alarme : l'habitat complet est sous alarme.

Affecter une zone aux détecteurs d'intrusion

1/ Ouvrir les capots des détecteurs d'intrusion (détecteurs d'ouverture et détecteurs de mouvement)

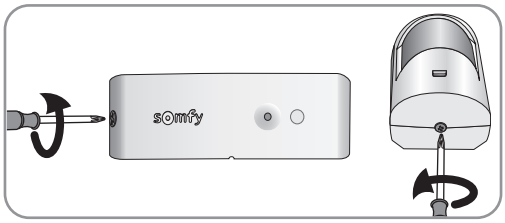

2/ Déterminer l'emplacement des éléments et constituer des zones de détecteurs

Le choix de la zone de surveillance et du mode de déclenchement se fait, pour chaque détecteur d'intrusion (détecteurs de mouvement et détecteurs d'ouverture), en utilisant les commutateurs situés à l'intérieur de ces produits. Ils doivent être configurés au moment de l'installation de l'élément.

Les **détecteurs de mouvement** sont livrés configurés en **zone C, déclenchement immédiat**.

Les **détecteurs d'ouverture** sont livrés configurés en **zone AT, déclenchement *temporisé*** de 45 secondes avant le déclenchement de l'alarme, pour laisser le temps de rentrer et d'arrêter le système, dans le cas d'un détecteur d'ouverture placé sur la porte d'entrée.

Si l'installation comporte la version de centrale/transmetteur avec accès internet, il est aussi possible de paramétrer le système d'alarme et d'affecter une zone à un détecteur d'intrusion par ordinateur (voir manuel complémentaire).

⚠ Dans ce cas, la configuration des zones sur l'ordinateur sera prioritaire à la configuration des commutateurs à l'intérieur des détecteurs d'intrusion.

Pour personnaliser ce choix, placer les commutateurs 1 et 2 comme suit :

Choix zone – mode de déclenchement		Position des commutateurs	Ce qui se passe en cas d'intrusion (en mode partiel ou total)
A	**AT – déclenchement *temporisé***		Déclenchement ***retardé*** des sirènes (après la temporisation d'entrée). **+** Transmission téléphonique d'un ou plusieurs messages d'alarme.
A	**A – déclenchement immédiat**		Déclenchement **immédiat** de la sirène d'intérieur. **+** Déclenchement, après 10 secondes de la sirène extérieure avec flash. **+** Transmission téléphonique d'un ou plusieurs messages d'alarme.
B	**B – déclenchement immédiat**		
C	**C – déclenchement immédiat**		

3/ Régler les commutateurs des détecteurs d'intrusion pour les affecter à une zone

Reporter le choix des zones sur la **fiche mémo**, du manuel d'utilisation.

⚠ Ne pas toucher aux commutateurs sur les détecteurs de présence d'eau et de coupure secteur.

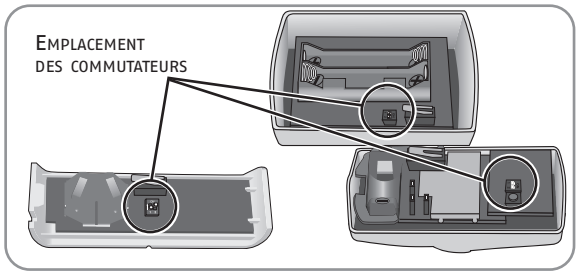

Mise en place des piles

Matériel nécessaire à l'installation des éléments

Tournevis cruciforme, perceuse, marteau, crayon, échelle pour la sirène extérieure.

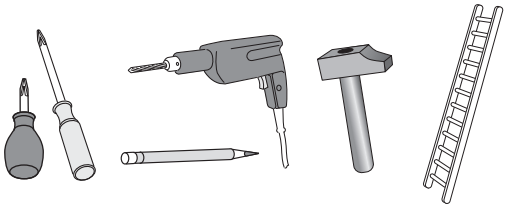

1/ Ouvrir les capots des autres éléments

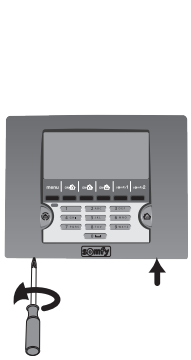

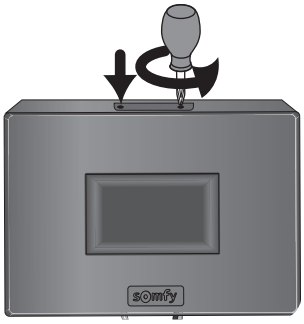

Centrale/Transmetteur téléphonique

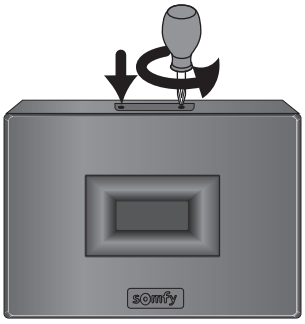

Sirène d'intérieur

Sirène extérieure avec flash

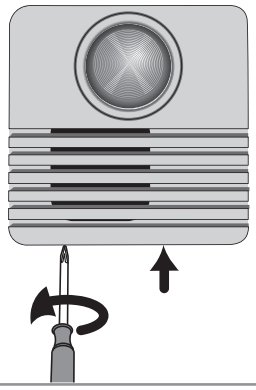

Détecteur de fumée

2/ Insérer les piles fournies dans tous les éléments

Un bip sonore retentit à la mise en place des piles dans la sirène d'intérieur et dans la centrale/transmetteur et le témoin lumineux rouge clignote sur la centrale/transmetteur.

Un risque de déclenchement de sirène à la mise en place des piles existe en cas d'appui involontaire sur la touche ON de la télécommande. Il suffira d'arrêter l'alarme en appuyant sur la touche OFF de la télécommande.

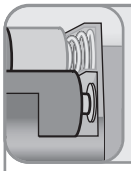

Bien respecter les polarités + et – .

Bien vérifier que les extrémités des piles sont en contact avec les contacts piles.

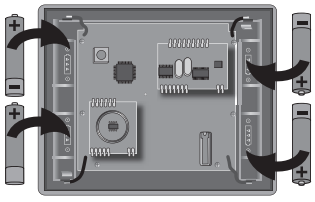

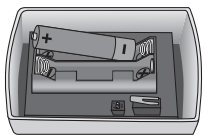

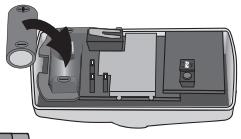

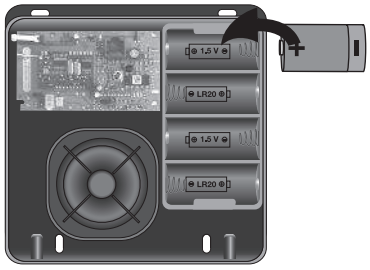

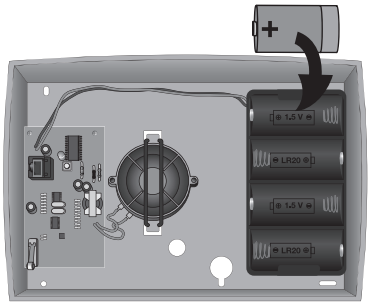

Sirène d'intérieur

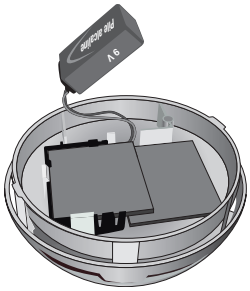

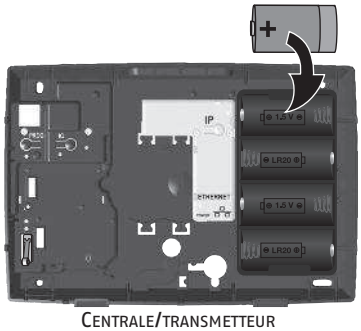

Centrale/transmetteur téléphonique



Pile lithium
dans le sachet avec les cales.
Glisser la pile,
le + sur le dessus.

Les piles sont déjà insérées dans les télécommandes.

Ne pas refermer tout de suite les capots.

Si l'installation murale des produits doit être différée, retirer une pile dans les produits restés ouverts pour éviter une surconsommation.

1/ Mise en mode mémorisation de la centrale/transmetteur téléphonique

Sur la centrale/transmetteur téléphonique

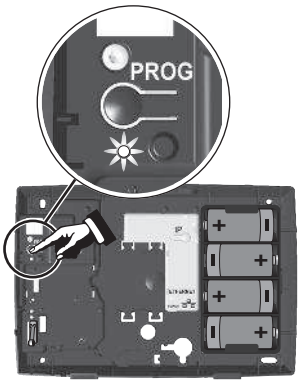

1. Pour ouvrir la mémoire, donner une impulsion sur le bouton **PROG**, le voyant rouge s'allume fixe.
2. ... BIP ! sur la centrale.

Vous avez 2 minutes pour mémoriser un ou plusieurs éléments.

La période de 2 minutes est relancée dès qu'un élément est enregistré. Le bip sonore vous signale que l'élément est bien enregistré dans la centrale/transmetteur.

Passé le délai de 2 minutes, vous devez revenir au mode mémorisation en ré-appuyant sur le bouton PROG de la centrale/transmetteur.

Pendant la période de 2 minutes (voyant allumé), il n'y a pas de test de l'installation possible.

*Si vous souhaitez ajouter des éléments **alors que la centrale est déjà installée et que le système est déjà fonctionnel**, pour éviter d'ouvrir la centrale/transmetteur téléphonique, vous pouvez entrer en mode mémorisation simplifié en allant dans le menu **753** (voir page 38) ou en bas de la page « Liste des éléments » via l'interfcace Internet de l'alarme. La mise en mode mémorisation n'est possible que si le système est à l'arrêt.*

Si vous ouvrez la centrale/transmetteur, vous devez neutraliser l'autoprotection en appuyant sur OFF de la télécommande jusqu'à extinction du voyant.

2/ Mémorisation des éléments **(pendant le mode mémorisation de 2 minutes, vous disposez de 2 minutes pour mémoriser un ou plusieurs éléments)**

Une sirène extérieure avec flash

1. Ouvrir la sirène.

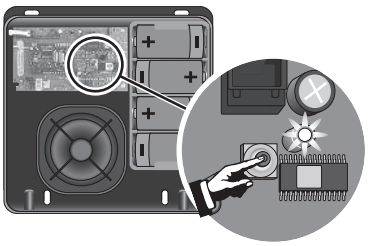

2. Donner une impulsion **brève** sur le bouton.
3. ... BIP ! sur la centrale.
4. ... BIP ! sur la sirène extérieure.

Une sirène d'intérieur

1. Ouvrir la sirène.

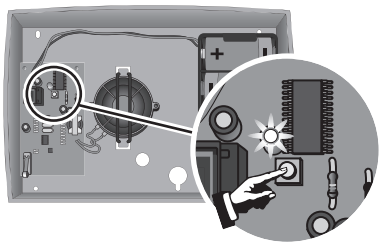

2. Donner une impulsion **brève** sur le bouton.
3. ... BIP ! sur la centrale.
4. ... BIP ! sur la sirène d'intérieur.

Un détecteur

1. Impulsion.



DÉTECTEUR POUR PETITS ANIMAUX DOMESTIQUES

2. ... BIP ! sur la centrale.

Un clavier

CLAVIER LCD SUPPLÉMENTAIRE

1. Impulsion sur **OFF**.

CLAVIER DE COMMANDE

2. ... BIP ! sur la centrale.

Un badge

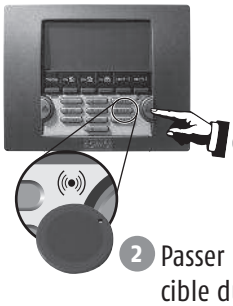

1. Appuyer une fois sur la touche **OFF** : BIP !
2. Passer le badge devant la cible du clavier LCD : BIP !

Pour mémoriser un 2ème badge, recommencer la même opération.

Une télécommande

1. Impulsion sur **OFF**.

2. ... BIP ! sur la centrale.